

# お願い

～プリンタをお使いになる前に、プリンタ本体に貼付の『はじめにお読みください!』と併せて本書をご覧ください～

## 1. 同梱物について


以下の付属品が同梱されています。

□ 8cm CD-R 用アタッチメント




このアタッチメントは、8cm CD-R に印刷をする際に使用します。  
アタッチメントを同梱の CD-Rトレイにセットした後、8cm CD-R をセットしてください。

※詳しい使い方については、ユーザーズガイド（電子マニュアル）をご覧ください。

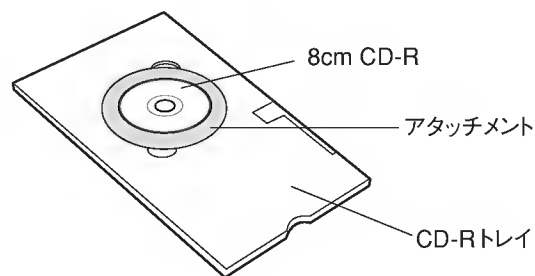


## 2. 保護具について

以下の保護具が追加されていますので、忘れずに取り外してください。

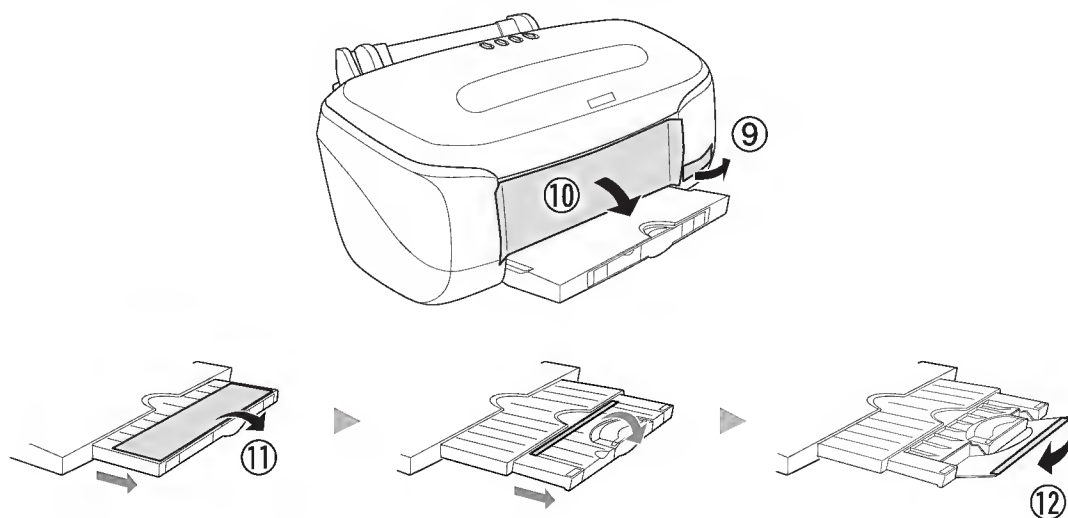

## ハガキ、L 判 / 2L 判の用紙のセットについて

用紙の先端がプリンタ内部に入らないように、以下のようにセットしてください。

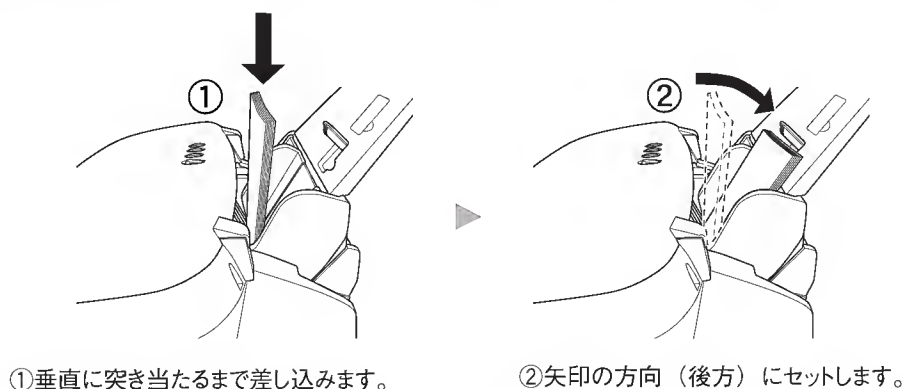

①垂直に突き当たるまで差し込みます。

②矢印の方向（後方）にセットします。